





Модель "Диана"
Полка навесная ГПН-41

На задней стороне изголовья кровати досверлить насеквоздь отверстия Ø 8 (схема расположения отверстий для вариантов сборки приведена на рис. 1,2,3). Завернуть в столешницу (II) дюбеля (3) до упора в обод и вставить в отверстия стойки центральной (III) стяжки-эксцентрики (4). Забить в отверстия на поверхности и торцах столешницы (II) и торцах стойки центральной (III) шканты (1) (см. рис. 4). Соединить столешницу (II) и стойку центральную (III) и затянуть стяжки-эксцентрики (4). Соединить полку навесную и изголовье (I) с помощью стяжек-директа (2), завернув их до упора (см. рис. 5). Вставить в стяжки-эксцентрики заглушки (5).



1. Вариант установки полки справа

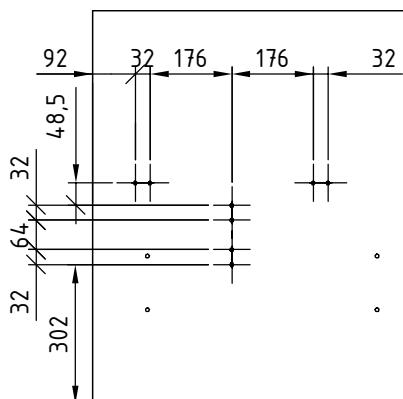

2. Вариант установки полки слева

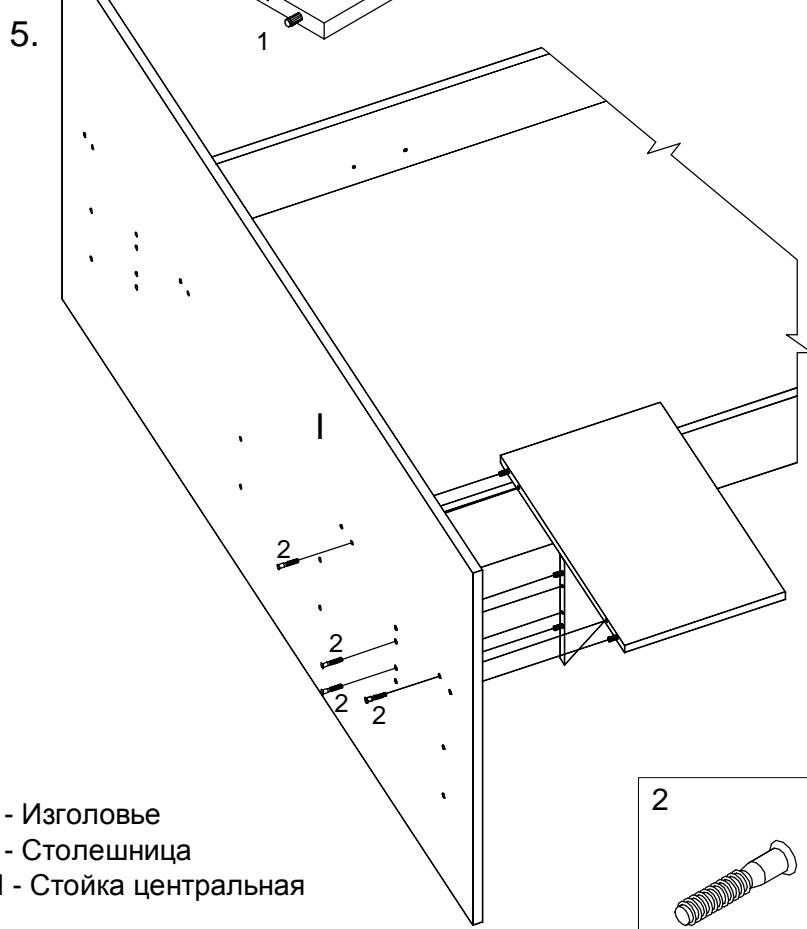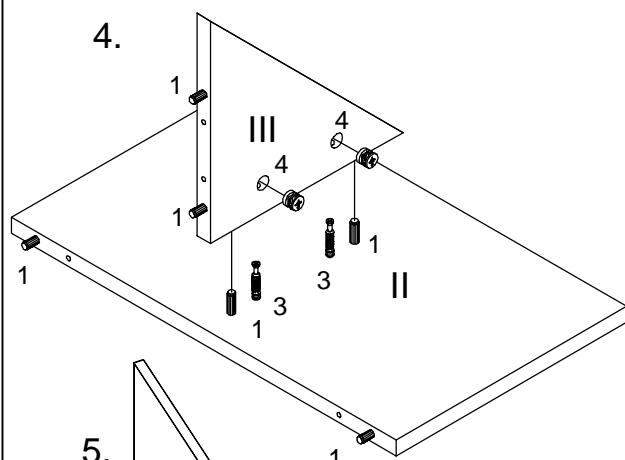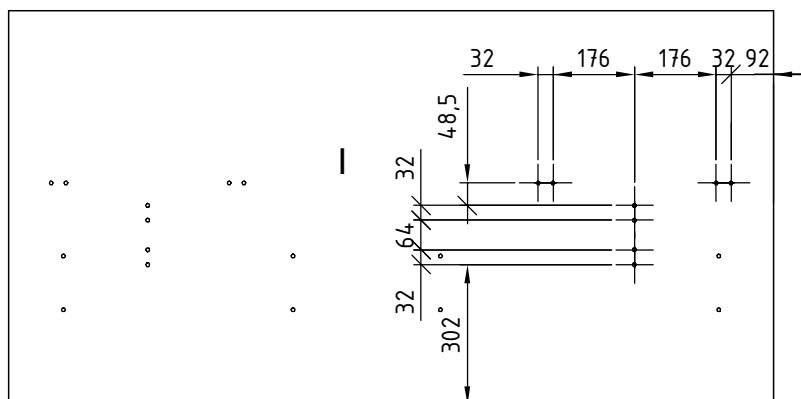

3.

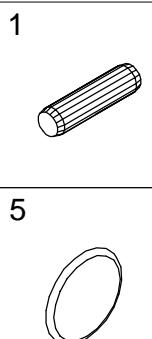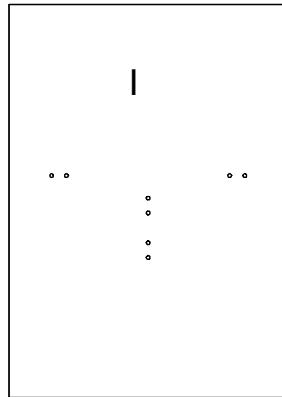

I - Изголовье
II - Столешница
III - Стойка центральная